



Шкафы серии ШРМ 11

Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с ними.


Панель фасадная (нижняя). В боковых деталях имеются 4 продолговатые отверстия для соединения с боковыми стенками шкафа (рис. 1).

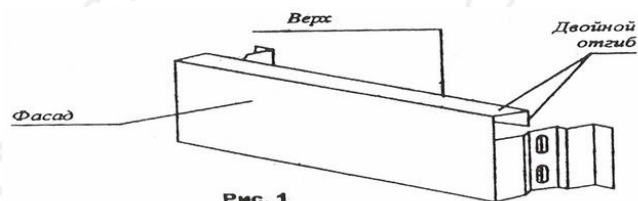

Крышка шкафа. На внутренней ее поверхности с трех сторон располагаются 3 детали с шестью продолговатыми отверстиями для крепления к боковым и задним стенкам (рис.2).

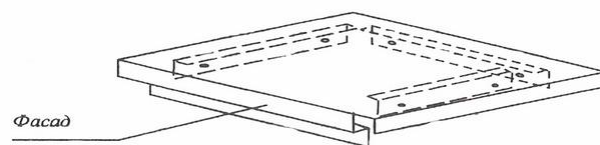


Съемная полка. По бокам полки приварены два уголка для крепления к боковым стенкам (рис. 3).

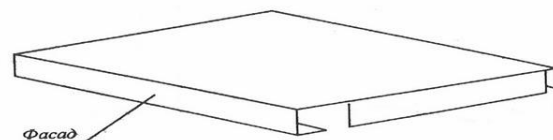

Боковые стенки. На фасадном торце расположены петли для навески дверей. В задней части стенки профиль образует «Г»-образный паз. В него входят отгибы задних стенок (рис. 4).

Задняя стенка. Имеет в верхней части деталь с двумя отверстиями под саморезы для крепления крышки (рис. 5).

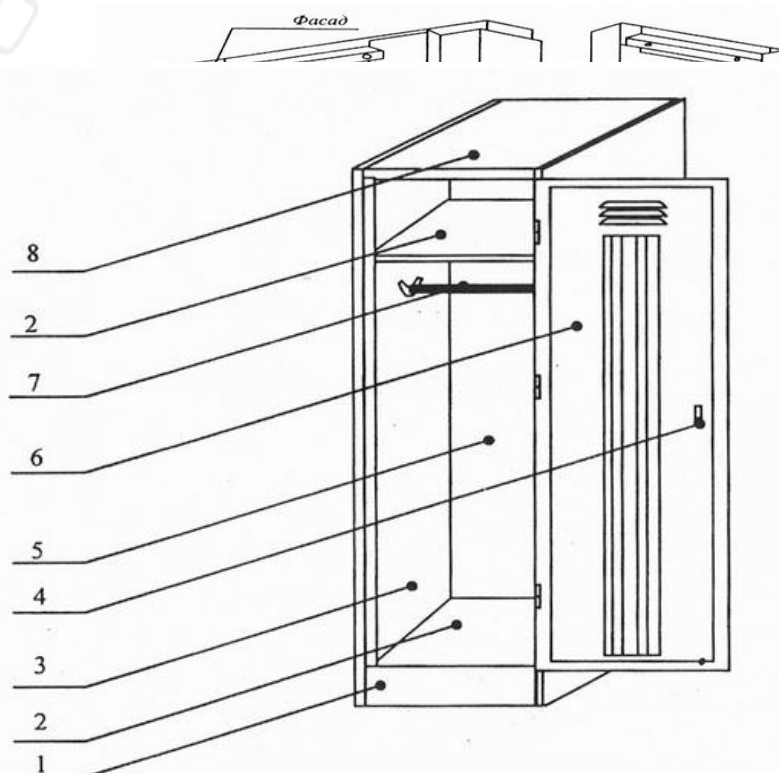

1. Нижняя фасадная панель.
2. Полка
3. Боковая стенка
4. Замок
5. Задняя стенка
6. Дверь
7. Трубка
8. Крышка шкафа

ПОРЯДОК СБОРКИ ШКАФА

Сборку шкафа рекомендуется начинать в горизонтальном положении фасадом вниз.

1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях боковых и задней стенок.
2. Фасадная панель устанавливается между боковыми стенками и крепится к ним четырьмя саморезами с шайбами.
3. Устанавливается нижняя полка.
4. В направляющие пазы боковых стенок задвигается до упора задняя стенка.

Дальнейшая сборка шкафа производится в вертикальном положении.

5. Сверху одевается крышка и крепится саморезами к боковым и задней стенкам.
6. Устанавливается верхняя полка.
7. В захваты устанавливается перекладина.
8. В петли боковой стенки вставляются оси и на них навешивается дверь.
9. В отверстие в двери устанавливается замок.

Комплект поставки

п/п	Наименование детали	№ рис.	Количество, <i>шт.</i>
1.	Панель фасадная	1	1
2.	Крышка шкафа	2	1
3.	Полка	3	1
4.	Боковая стенка (левая)	4	1
5.	Боковая стенка(правая)		1
6.	Задняя стенка	5	1
7.	Дверь	6	1
8.	Перекладина		1
9.	Замок		1
10.	Ось		3
11.	Саморез 4 x 15		10
12.	Шайба 4		10