

Шкафы серии ШРМ 21

Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с ними.

Панель фасадная (нижняя). В боковых деталях имеются 4 продолговатые отверстия для соединения с боковыми стенками шкафа (рис. 1).

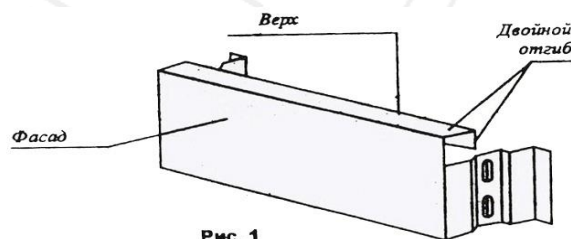


Рис. 1

Крышка шкафа. На внутренней ее поверхности с трех сторон располагаются 3 детали с шестью продолговатыми отверстиями для крепления к боковым и задним стенкам (рис.2).

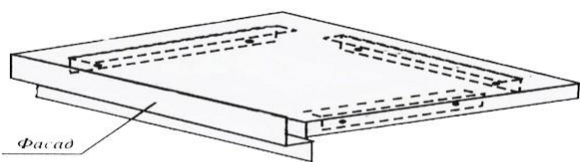


Рис. 2

Нижняя полка (рис.3). На верхней поверхности имеются два уголка, установленные на расстоянии 2,5 мм друг от друга. В этот паз входит нижняя часть перегородки.

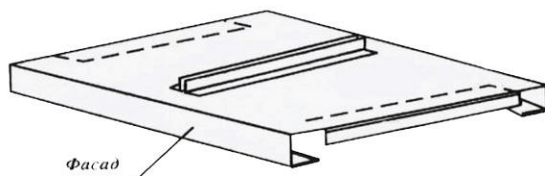


Рис. 3

Верхняя полка (рис.4). В отличие от нижней полки, она имеет два уголка, приваренных снизу в средней части. В образованный зазор заходит верхняя часть перегородки.

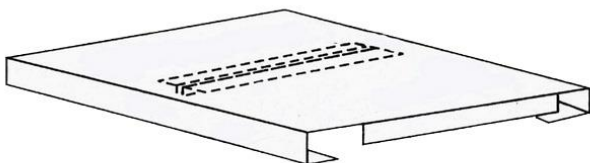


Рис. 4

Боковые стенки (рис.5). На фасадном торце правой стенки расположены петли для навески дверей. В задней части стенки профиль образует «Г»-образный паз. В него заводится задняя стенка.

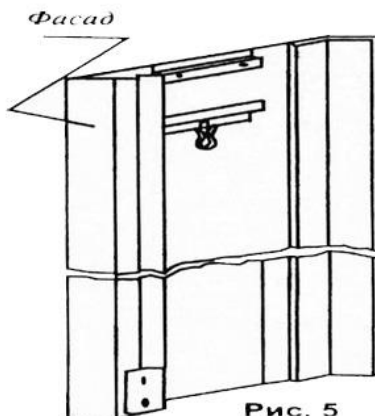


Рис. 5

Задняя стенка (рис.6). Имеет в верхней части детали с отверстиями для крепления к ним крышки.

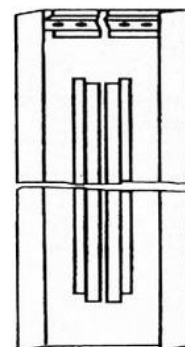


Рис. 6

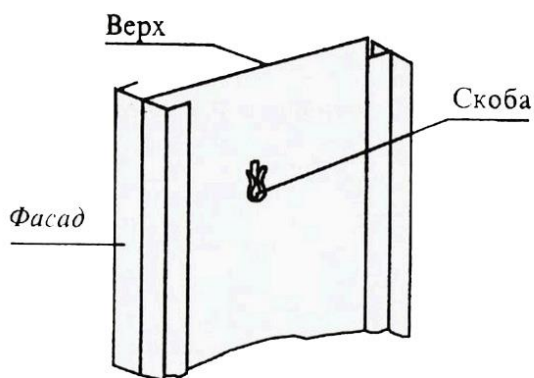


Рис. 7

Внутренняя перегородка (рис.7). Верх перегородки определяется по скобам, в которые устанавливаются перекладины.

Дверь (рис.8). В верхней части двери пробиты жалюзи для вентиляции.

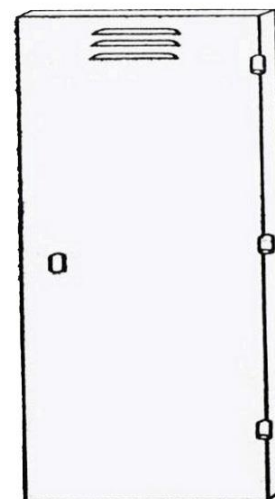


Рис. 8

ПОРЯДОК СБОРКИ ШКАФА

Сборку шкафа следует начинать в горизонтальном положении фасадом вниз.

1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях боковых и задней стенок.
2. Панель фасадная устанавливается между боковыми стенками и крепится к ним четырьмя саморезами с шайбами.
3. В направляющие «Г»-образные пазы боковых стенок задвигается до упора задняя стенка.

Дальнейшая сборка шкафа производится в вертикальном положении.

4. Устанавливается нижняя полка.
5. Перегородка вдвигается по пазам в средней части задней стенки. Нижняя часть перегородки заводится в зазор, образованный уголками нижней полки.
6. Устанавливается верхняя полка и перекладины.
7. Сверху одевается крышка шкафа и саморезами крепится к боковым и задней стенке.
8. В петли боковых стенок вставляются оси и на них навешивается дверь.
9. В отверстие в двери устанавливается замок.

Комплект поставки

№ п/п	Наименование детали	№ рис.	Количество, шт.
1.	Панель фасадная	1	1
2.	Крышка шкафа	4	1
3.	Нижняя полка	2	1
4.	Верхняя полка	3	1
5.	Боковая стенка (левая)	5	1
6.	Боковая стенка (правая)		1
7.	Задняя стенка	6	1
8.	Перегородка	7	1
9.	Дверь	8	1
10.	Перекладина		2
11.	Замок		1
12.	Ось		3
13.	Саморез 4x15		14
14.	Шайба 4		14

