


Шкафы серии ШРС

ШРС12(300), ШРС12(300)ДС, ШРС12(400), ШРС12(400)ДС, ШРС13(300), ШРС13(300)ДС, ШРС13(400), ШРС13(400)ДС, ШРС14(300), ШРС14(300)ДС, ШРС14(400), ШРС14(400)ДС, ШРС22-600, ШРС22-800, ШРС11(300), ШРС11(300)ДС, ШРС11(400), ШРС11(400)ДС

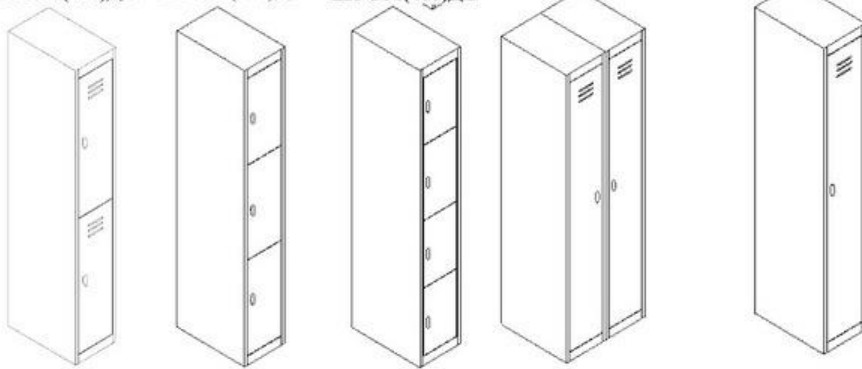

! Все работы по сборке шкафов проводить на чистой горизонтальной поверхности (удобнее на столе).

Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки.

1. Установить крышу вверх шкафа плоскостью наружу так, чтобы в пазы на лицевой стороне крыши вошли отгибы боковых стенок (и перегородки - при наличии двух крыш в случае сборки основного модуля с дополнительным). Боковые отгибы на крыше соединяются с боковинами с внутренней стороны. Совместить отверстия, скрепить болтовым соединением (гайка размещается внутри будущего шкафа) - Рис.1. При сборке ШРС22 или присоединении доп. секций к перегородке соединять одним болтом сразу две крыши.

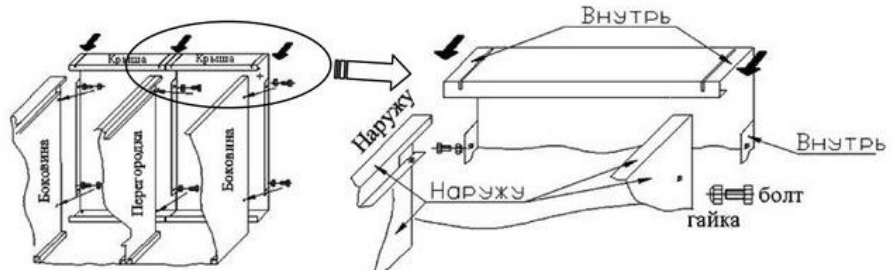


Рис.1

2. Разместить дно внизу будущего шкафа плоскостью внутрь шкафа так, чтобы в пазы на лицевой стороне и плоскости дна вошли отгибы боковых стенок(и перегородки - при сборке основного модуля с дополнительным) - Рис.2. Первым действием закрепить дно к левой боковой стенке на болтах(гайка внутри шкафа). При сборке ШРС22 или присоединении доп. секций к перегородке соединять одним болтом с гайкой сразу два дна.

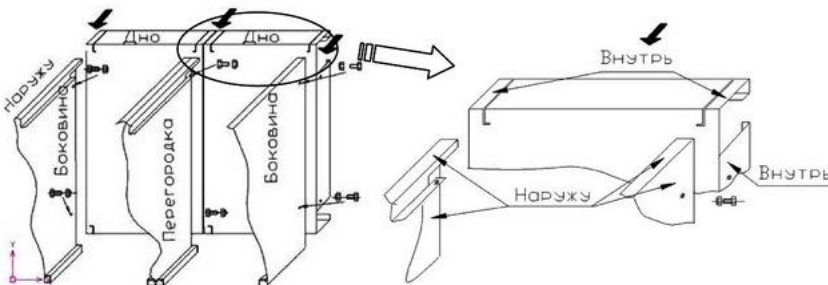


Рис.2

3. В каждый образовавшийся замкнутый контур (крыша – боковина – дно - боковина/перегородка) с внутренней стороны шкафа вложить заднюю стенку. Отгибы по краям стенок разместить на ответных частях боковин/перегородки и крыши/крышах. Отверстия на задних стенках совместить с ответными отверстиями на боковинах (перегородках), крышах, днищах. Завинтить саморезы (прилагаются). Каждая задняя стенка крепится восемь саморезами - Рис.3.

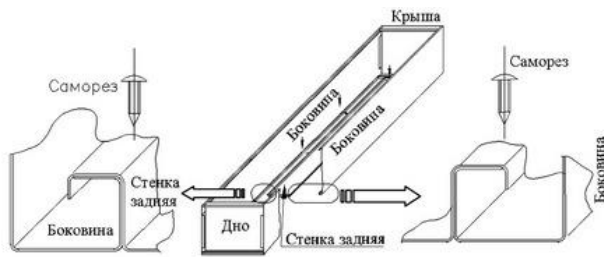


Схема установки задних стенок на отгибы перегородки

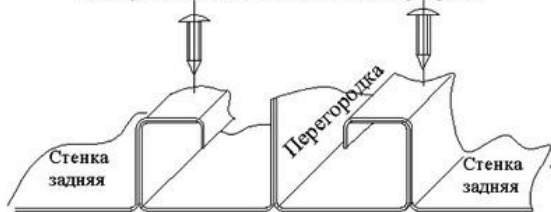


Схема соединения задних стенок с крышей и дном



4. Установить полку (полки) в образованные ниши шкафа в соответствии с рис.6,7,8. Все полки размещаются отгибами вниз шкафа. (Рис.4.1). Отверстия на каждой полке совместить с отверстиями на боковинах (перегородках доп. секций). В каждые совмещенные отверстия с внешней стороны вставить болт, изнутри закрутить до упора гайку. При сборке в линию базовой секции и нескольких дополнительных секций для закрепления полок с двух сторон перегородок используется один комплект болт-гайка. Крючки для одежды и перекладин крепятся к полкам с нижней стороны по соответствующим отверстиям на полках с помощью соединения болт-гайка (по два комплекта на крючок). В шкафах ШРС12 и ШРС12(400), включая и дополнительные секции, в верхних ячейках крючки крепить к боковым стенкам по соответствующим отверстиям на крючках и боковинах. Способ крепления тот же. Гайки закручивать до упора.



Схема установки крючков представлена на рис.4.2.

Используя пары отверстий на отгибах боковин (или перегородки), навесить двери с помощью болтов и гаек. При этом дверные жалюзи должны располагаться вверху установленной двери. Головка каждого болта располагается с внешней стороны боковины согласно рис.5.



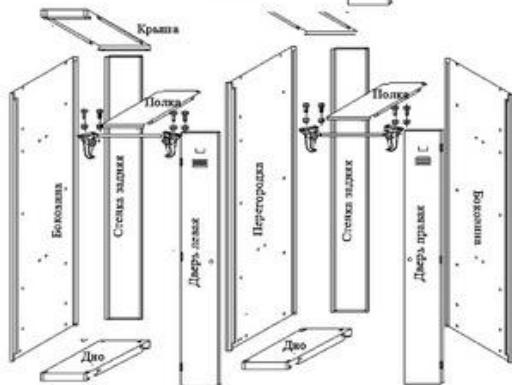


Рис.6

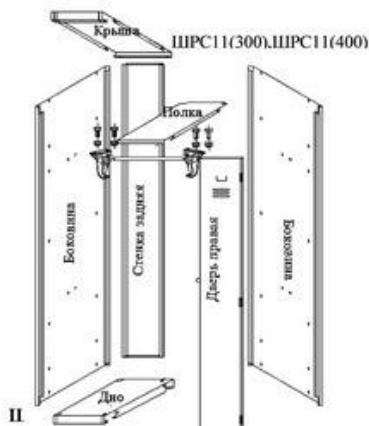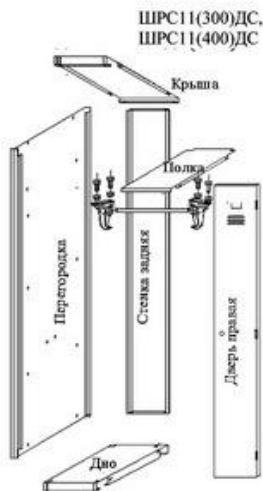