

## Стеллаж гардеробный

**Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.**

Стеллаж поставляется в разобранном виде несколькими упаковочными местами:

- полки;
- стойки;
- фурнитура.

Сборку стеллажа необходимо вести на ровной горизонтальной поверхности. Необходимо обратить внимание на то, что в тех местах, где установка болта производится через отверстия в стойке, под головку болта ставится дополнительная шайба (рис.7).

### Последовательность сборки:

1. На каждую из стоек установить по одному подпятнику. Подпятник вкладывается внутрь стойки и крепится двумя болтами (рис. 1).

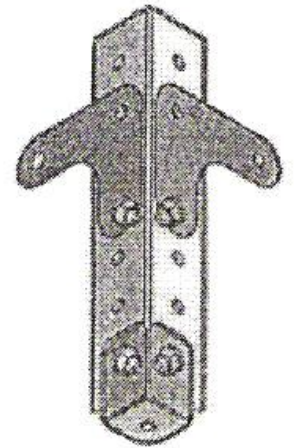


рис. 1

2. Определить места установки полок на стойке (определяется потребителем) и нанести отметки (например, маркером). Места установки полок удобно рассчитывать по количеству отверстий между ними.

3. В местах установки верхней и нижней полок на стойке стеллажа в двух

направлениях устанавливаются уголки усиления (8 шт. на каждую полку), и каждый предварительно крепится одним болтом (рис.1).

На промежуточные полки уголки не устанавливаются.

Далее сборка стеллажа осуществляется в горизонтальной плоскости.

4. Две стойки укладываются горизонтально, и к ним в местах установки уголков усиления крепятся нижняя и верхняя полки (рис.2).

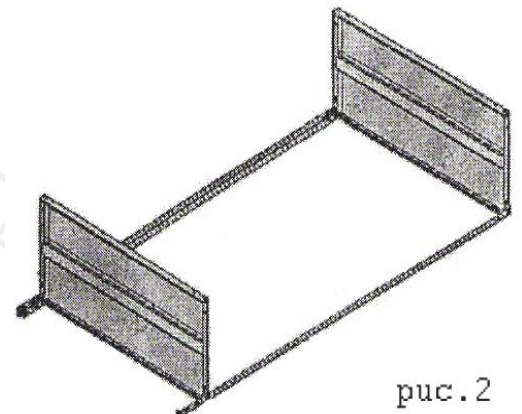


рис. 2

5. На установленные полки сверху накладываются стойки, предварительно собранные в соответствии с п.п. 1-3, и закрепляются аналогичным образом (рис.3).

6. Устанавливаются промежуточные полки на необходимой потребителю высоте.

7. Устанавливается штанга для одежды. Для этого к стойкам стеллажа крепится один боковой


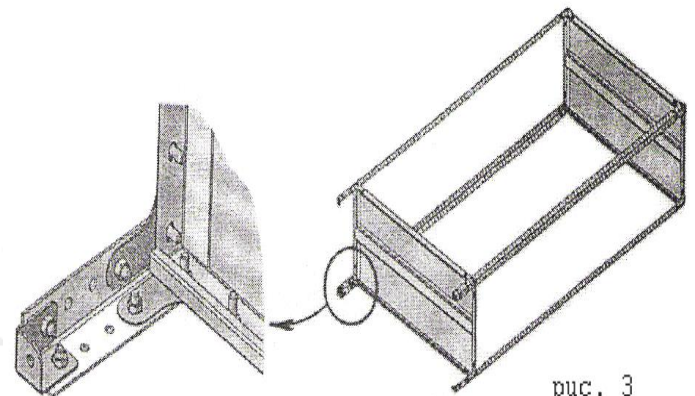


рис. 3

держатель штанги. Затем штанга вставляется в паз, предназначенный для её удержания, с другой стороны подставляется второй держатель, после этого второй держатель крепится на стойках стеллажа при помощи болтовых соединений.

**Внимание:** при затягивании болтовых соединений предварительно необходимо проверить правильность геометрии конструкции (отсутствие перекосов, схожесть диагоналей).


8. В случае комплектования стеллажа задней и боковыми стенками собранные предварительно



стенки (рис. 6) устанавливаются в зазоры между стойками и уголками усиления при ослабленных болтовых соединениях на них (рис. 7). После установки стенок болтовые соединения затягиваются.

9. После выполнения всех операций стеллаж устанавливается в вертикальное положение, выравнивается и производится затяжка всех болтовых соединений.

10. После затяжки болтовых соединений стеллажа устанавливаются обувные полки. Для этого на выбранной потребителем высоте на передних стойках стеллажа с торца ставится болт, и закрепляется гайкой. После этого на задних стойках от отверстия, параллельного тому, где закреплены болты передних стоек, отсчитывается вверх шесть отверстий, и в седьмое и восьмое по счету также с торцевой стороны стеллажа в стойках крепится по два болта гайками. Далее полка стеллажа, предназначенная под обувь, в перевернутом ровной стороной положении наклонно вставляется до защелкивания в стойки.

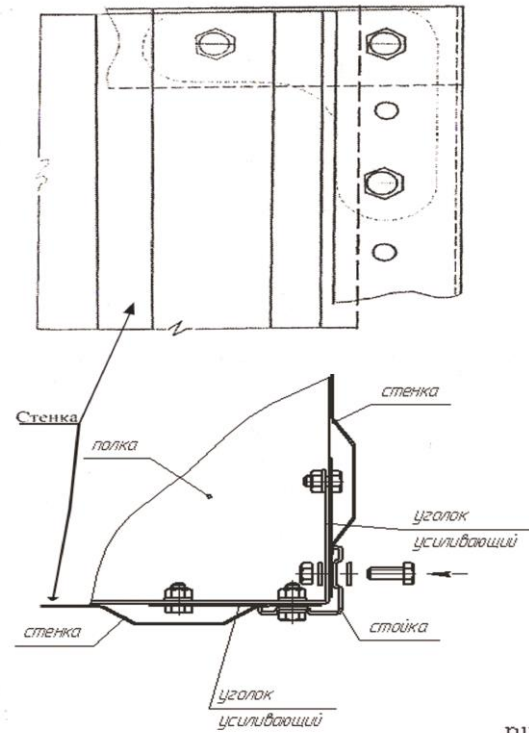

**Примечание:** при сборке нескольких секций стеллажа в единую линию рекомендуется каждую промежуточную опору собирать из двух стоек так, чтобы на каждую секцию приходилось по четыре "свои" стойки.

**Внимание!**

1) Усиливающие уголки устанавливаются на нижней и верхней полках в двух направлениях (в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях).

Максимальная нагрузка на одну секцию стеллажа 750 кг - со стандартной стойкой, не зависимо от количества полок в одной секции.

